




YACHT-MASTER II カウントダウンタイマー設定方法

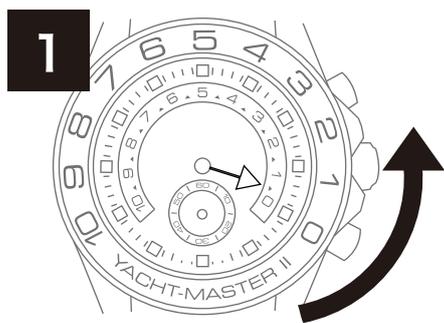


① 回転ベゼルを時計回りに 90° 回します。

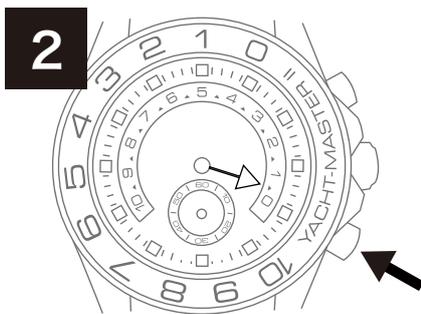


② 矢印のプッシュボタンを押し込みます。
※このとき、矢印のプッシュボタンは押し込まれたままの状態になっています。

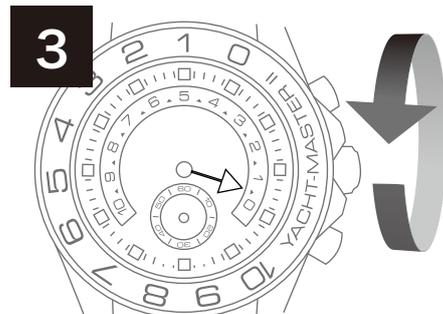


③ ねじ込み式竜頭を下方方向に回し、緩めます。

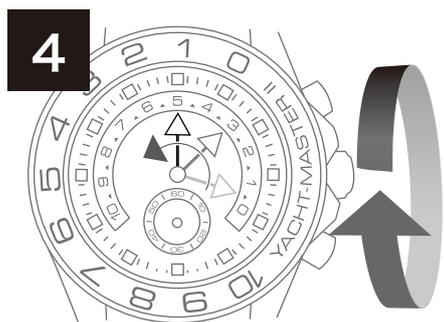

④ 竜頭を上方向（右回り）に回すと、カウントダウンの針が動き出しますので、カウントダウンを開始したい分数で針を止めます。
※「0」→「10」方向に進み、「10」まで進むと瞬時に「0」に針が戻ります。

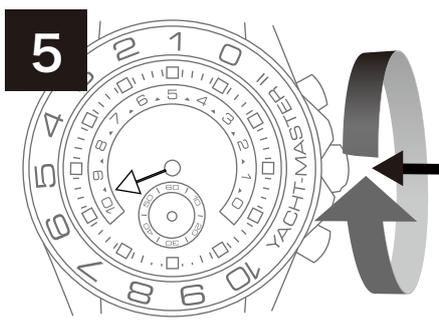


⑤ カウントダウンの分数でセットしたら、竜頭を押しこみながら ねじ込み式竜頭を閉じます。

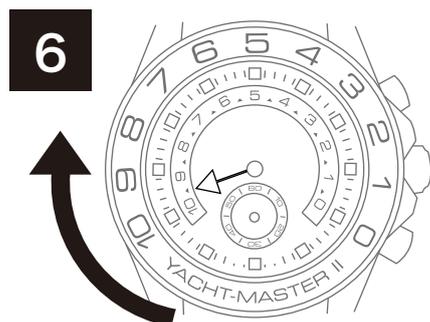


⑥ 最後にベゼルを 90° 右回りに回し、セット完了です。


YACHT-MASTER II カウントダウンタイマー使用方法

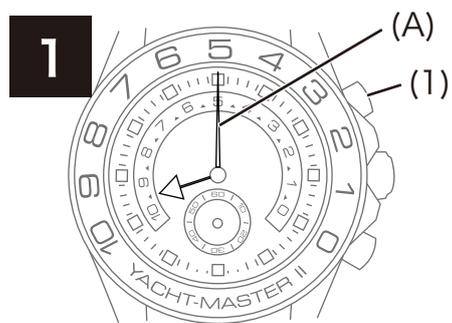


① プッシュボタン一番上の (1) スタート/ストップボタンを押してスタートします。スタートと同時に (A) のクロノグラフ針が動きだします。

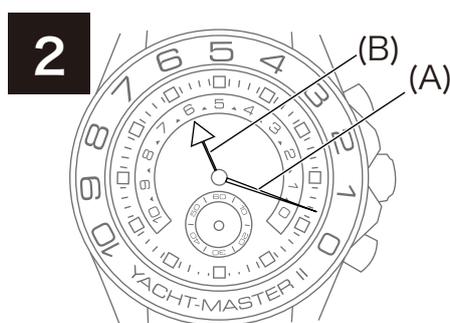

② クロノグラフ針 (A) が進むにつれて、カウントダウン針 (B) が「0」に向かってカウントダウンを始めます。

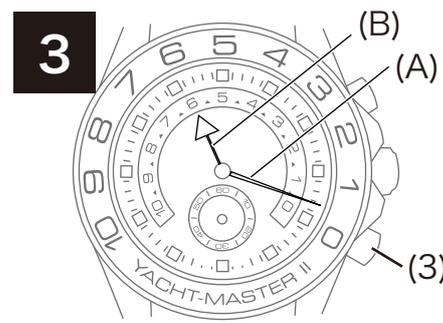

③ (3) のプッシュボタンは「フライバック機能」を備えており、カウントダウン中に押すと、瞬時に (3) のクロノグラフ針が 12h 位置に戻り、また (B) のカウントダウン針も瞬時にセットした時間に戻ります。

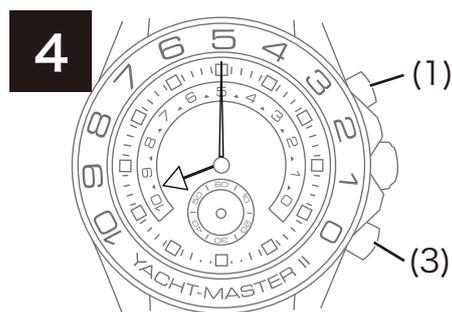

④ (1) のストップボタンでクロノグラフ針を止め、(3) のリセットボタンを押し、初期設定の状態に戻ります。



〒160-0023

東京都新宿区西新宿 1-12-5 ぶらんしゅビル 1F/2F
TEL 03-3342-3266 年中無休 11:00 ~ 20:30 (元旦のそく)
<http://www.gmt-j.com/>